

Anwendungsblatt

Rauchrohrstutzen- Set

zum nachträglichen Einbau

Schiedel Absolut

Rauchrohrstutzen- Set:

Der Rauchrohranschluss wird sehr oft nachträglich eingebaut.

Dies empfiehlt sich vor allem bei Öfen, welche aus optischen Gründen mit waagrechter Verbindungsleitung angeschlossen werden sollen.

Der nachträgliche Anschluss ist leicht mit dem Schiedel Rauchrohrstutzen- Set zu bewerkstelligen. Der Anschluss erfolgt hier im rechten Winkel.

Rauchrohrstutzen- Set

ABSOLUT Ø	140	160	180	200
Best-Nr.	RASTSSA14	RASTSSA16	RASTSSA18	RASTSSA20
Lichte Weite	160	160	180	200



- Gesamtinhalt des Rauchrohrstutzen- Sets
- RA - Stutzen
- Fugenkitt (1kg)
- Putzring
- Mineralfaser - Frontplatte
- Haltewinkel
- Stahlnägel
- Säge
- Versetzanleitung

Schiedel Kaminsysteme

A – 4542 Nußbach
Friedrich – Schiedel Straße 2 – 6
050 – 6161 – 0 Fax.: DW 111
E – mail: Info@Schiedel.at

Aug, 2006

Einbauanleitung **Rauchrohrstutzen- Set** zum nachträglichen Einbau **Schiedel Absolut**



81

Das **Rauchrohrstutzenset** beinhaltet:
Rauchrohrstutzen, Putzring,
Frontplatte, Fugenmasse,
Anreißschablone,
Versetzanleitung und Säge.




82

Unter Verwendung der Schablone
Mantelsteinöffnung anreißern, mit
Winkelschleifer Mantelstein
aufschneiden sowie
Wärmedämmung mit Sägeblatt
ausschneiden und entfernen.



83

Rauchrohrstutzen als Schablone
verwenden und entlang des
inneren Durchmessers
anzeichnen.

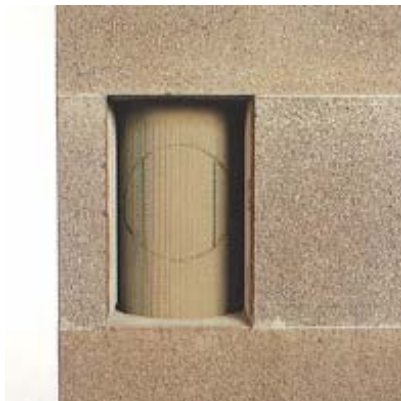

84

Einen ca. 12cm breiten Ausschnitt
anzeichnen.



85

Profilrohr im Bereich der
angezeichneten Rundungen (oben
und unten) anritzen. (nur
Profiltiefe)



86

Mit Winkelschleifer
(Diamantscheibe) senkrechte
Schnitte entlang des Profiles und
1 Schnitt quer durchführen.

Schiedel Kaminsysteme

A – 4542 Nußbach
Friedrich – Schiedel Straße 2 – 6
050 – 6161 – 0 Fax.: DW 111
E – mail: Info@Schiedel.at

Aug, 2006

Einbauanleitung **Rauchrohrstutzen- Set** zum nachträglichen Einbau **Schiedel Absolut**



87
Schamotteteile vorsichtig entfernen.



88
Verbleibende seitliche Segmente streifenförmig einschneiden.



89
Schamotterrohr vorsichtig entfernen.



90
Nach Anfeuchten beider Kittflächen Fugenmasse auf Stutzen / Zarge auftragen.



91
Stutzen / Zarge am Schamotterrohr anrödeln. Abtropfkante ausführen, diese verhindert Wasseraustritt.



92
Frontplatte versetzen.

Schiedel Kaminsysteme

A – 4542 Nußbach
Friedrich – Schiedel Straße 2 – 6
050 – 6161 – 0 Fax.: DW 111
E – mail: Info@Schiedel.at

Aug, 2006